


MONTÁŽ




1. Za pomoci tužky / fixu si vyznačte požadovanou pozici dvířek.

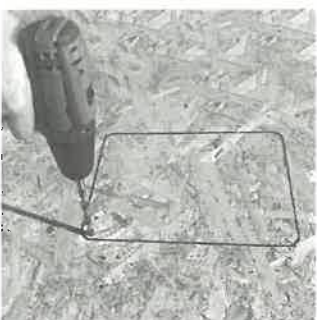

2. Vytvřete do jednoho z rohů díru.



3. Přes vyvrtanou díru vyřezáte tvar definovaný krokem 1.

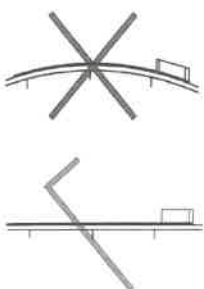

4. Dvířka neohybejte!



5. Připevněte dvířka na stěnu. Při utahování dejte pozor, aby nedošlo ke zkřížení vnitřní kolejničky, dvířka by se pak v daném místě nemohla pohybovat. Šrouby utahujte pouze lehce.



6. Zkontrolujte, zdali se dvířka mohou lehce pohybovat nahoru a dolů. Příliš utahené šrouby mohou způsobit stlačení kolejniček a tím zapříčinit (či zcela znemožnit) oběžný pohyb. Pozor,



8. Vložte baterie do držáku. Dbejte na správnou polaritu. Poté jednotku namontujte zpět do původní polohy.




oběžný pohyb dvířek v kolejničích zkracuje životnost baterie.

7. Pro demonstráž ovládací jednotky povolte 4 šrouby

FUNKČNÍ TLAČÍTKO

Když stisknete tlačítko, dvířka se posunou nahoru a indikátor se rozsvítí ZELENĚ. Po opětovném stisknutí tlačítka se dvířka ZASTAVÍ; po opětovném stisknutí se dvířka spustí a indikátor se rozsvítí ČERVENĚ.

MODRÁ kontrolka začne blikat, když senzor zařízení rozpozná změnu dne na noc a naopak, což znamená, že se dvířka brzy otevřou nebo zavřou.

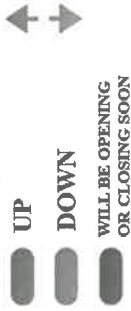

ČERVENĚ blikající světlo zřamená, že baterie je vybitá nebo téměř vybitá. V tomto případě je třeba vyměnit baterii.

Když je baterie zcela vybitá, dvířka se při východu slunce neotevřou a zůstanou zavřená, aby byli obyvatelé kurmiku v bezpečí před predátory.

MODRÁ blikající kontrolka signalizuje, že dvířka jsou v režimu přípravy a brzy se otevřou nebo zavřou. MODRÁ kontrolka začne blikat, když světelný senzor přístroje rozpozná změnu dne na noc a naopak, což znamená, že se dvířka brzy otevřou nebo zavřou. Senzor vylučuje všechny umělé zdroje světla, jako jsou senzorové lampy, pouliční lampy nebo baterky.

VÝCHOZÍ REŽIM (ZÁKLADNÍ REŽIM)

Dvířka automaticky fungují ve výchozím továrním režimu (pomocí světelného senzoru), otevírají se za úsvitu a zavírají se za soumraku.

JAK NASTAVIT OTEVŘENÍ DVÍŘEK V KONKRÉTNÍ ČAS

Pomocí TLAČÍTKA můžete nastavit dveře na OTEVŘENO v konkrétní čas.

Podržte tlačítko několik sekund, dokud se indikátor nerozsvítí ZELENĚ. Když se indikátor rozsvítí zeleně, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

Dveře automaticky určí časové pásmo pro hodinu, ve které se nacházíte.

Příklad: Chcete, aby se dvířka otvírala každý den v 7 hodin ráno. Přesně v 7 hodin stiskněte a podržte TLAČÍTKO, dokud se nerozsvítí ZELENÁ kontrolka, uvolněte tlačítko a znovu jej stiskněte pro potvrzení (ozve se pípnutí). Dveře se otevřou každý den v 7 hodin ráno.

Pokud nenaprogramujete zavírání podle času, dveře se zavřou podle světelného senzoru a otevřou se podle naprogramovaného času.

JAK NASTAVIT ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK V KONKRÉTNÍ ČAS

Pomocí TLAČÍTKA můžete nastavit dveře na ZAVÍRÁNÍ v konkrétní čas.

Podržte tlačítko několik sekund, dokud se indikátor nerozsvítí ČERVENĚ. Když se indikátor rozsvítí červeně, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

Dvířka je možné naprogramovat tak, aby se v určité době zavíraly a otvíraly podle světelného senzoru.

PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ KONFIGURÁTORU

Dvířka lze také nastavit pomocí chytrého zařízení (například telefonu), přejděte na webovou stránku: www.agrofortel.cz/coopdoor-config, vyberte potřebná nastavení a čas.

Nastavte jas obrazovky vašeho zařízení na maximum.

Na dveřích stiskněte a na několik sekund podržte TLAČÍTKO, dokud se indikátor nerozsvítí MODŘE. Když se indikátor rozsvítí modře, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

PROVOZ


Pokud nepotřebujete nastavit otevření / zavírání na konkrétní čas, ponechte zařízení raději ve výchozím režimu. Výrobce a prodejce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání zařízení. Výrobce nebo prodejce se zřídka veškeré odpovědnosti za zranění způsobené nedbalostí, zárukou na zařízení automaticky zanáká v případě nesprávné údržby. Toto zařízení je určeno pro venkovní použití při přirozeném osvětlení. Nepoužívejte toto zařízení uvnitř bez přirozeného světla.

POZNÁMKA

Používáním zařízení souhlasíte s tím, že případné škody způsobené zařízením, výrobkem nebo lidmi během procesu instalace jsou vaší odpovědností. Ani prodejce ani výrobce nejsou zodpovědní za škody vzniklé v důsledku neodborné a špatně provedené montáže a údržby.

Balení likvidujte odděleně podle materiálu. Zařízení nevyhazujte se směsným odpadem! Každý spotřebitel je podle zákona povinen likvidovat staré a poškozené zařízení odděleně od směsného odpadu, aby zajistil profesionální likvidaci a zabránil škodlivým účinkům na životní prostředí. Baterie nevyhazujte do směsného odpadu.

Jako spotřebitel jste povinen předat baterie na vhodný sběrný bod pro ekologickou recyklaci.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Programovatelná elektronika: Dvířka lze programovat pomocí tlačítka umístěného pod pohonem zařízení. Pro více informací si přečtěte sekci FUNKČNÍ TLAČÍTKO.

- Hlavní materiál: Hliník
- Vodotěsnost: IP56 (stupeň ochrany proti vlhkosti a prachu)
- Velikost balení zařízení: 16" x 12" x 1,6" (D x Š x V) (40,64 cm x 30,48 cm x 4,06 cm)
- Hmotnost zařízení: 2 lbs. (0,907 kg)

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTI SADY:

- Vrutky do dřeva pro montáž - 6 ks.
- Alkalické baterie AA - 2 ks.
- Instalační příručka.
- NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K INSTALACI (nemí součástí balení):
 - Šroubovák pro utahování šroubů
 - Tužka / fix
 - Vrtačka
 - Elektrická přímotačár / ruční pila
 - Vodováha

DOPORUČENÉ OCHRANNÉ VYBAVENÍ:

- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice

CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AUTOMATICKÁ DVÍŘKA

Tato přiručka byla navržena tak, aby ulehčila proces instalace pomocí podrobných pokynů a nákrese. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte celý návod. K nabití produktu použijte dvě alkalické baterie velikosti AA nebo LR06. Používejte pouze baterie s jmenovitým napájecím napětím 1,5 V. Vždy používejte nové baterie. Pokud použijete kvalitní baterie, dvířka budou fungovat po celý rok, dokonce i v chladném nebo horkém prostředí (-26 ° C až 60 ° C).

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

Při instalaci baterií postupujte podle následujících kroků:

1. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte 4 šrouby na skříni ovládací jednotky, viz obrázek 7.
2. Vyjměte jednotku a vyměňte baterie, viz obrázek 8. Baterie vyměňujte pouze za nové, jak je popsáno výše. Ujistěte se, že polarita baterií je správná (značky „+“ a „-“ musí být shodně na bateriích i na držáku baterií).
3. Nainstalujte disk zpět do zařízení, viz obr. 7.
4. Použijte křížový šroubovák a zašroubujte 4 šrouby zpět.
5. Zkontrolujte funkci zařízení stisknutím tlačítka.

VAROVÁNÍ

V zařízení nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie neposkytnou správné napájecí napětí. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie. Vždy instalujte nové baterie stejné značky. Před vložením baterií vždy zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou polaritou (plus „+“ a minus „-“). Vybíjet baterie je nutné z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat. Pokud má být přístroj uskladněn bez použití dlouhou dobu, baterie by měly být vyjmuty. Nezakrátujte napájecí svorky.

POKYNY K MONTÁŽI

Před montáží zařízení se ujistěte, že máte v zamýšleném prostoru dostatek místa. Pro bezproblémový provoz zařízení musí být nad horním okrajem zařízení zajištěno minimálně 31 cm volného prostoru. Levá, pravá a spodní strana musí být alespoň 3 cm od okraje zařízení. Požadovaná velikost otvoru pro instalaci zařízení je tedy 8" x 1,6" x 10" (D x Š x V) (Tedy 30,32 cm, 4 cm a 25,4 cm).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením práce si přečtěte a uschovejte pokyny. Instalace musí splňovat všechny místní zákony a předpisy.

DŮLEŽITÍ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

INSTALACE: Před použitím zařízení si prosím důkladně prostudujte manuál.

POZOR! Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující:

- A. Výrobek používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- B. Před údržbou nebo čištěním zařízení vypněte.
- C. Při řezání nebo vrtání stěny dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili elektrické vedení a další skryté komunikace.



Podé v konfigurátoru stiskněte programovací tlačítko START a přiblížíte chytré zařízení s obrazovkou ke snímači osvětlení, vyčkejte několik vteřin.

Po úspěšném přijetí nastavení bude indikátor blikat ZELENĚ a ozve se pípnutí.

RESET

Na dvířkách stiskněte a podržte TLAČÍTKO déle než 20 sekund, kontrolky se střídavě (dvakrát) rozsvítí a ozve se pípnutí. Všechna vaše předchozí nastavení budou resetována a zařízení přejde do DEFAULTNÍHO REŽIMU.

Po výměně baterií nebo vypnutí napájení na více než 15-20 sekund se zařízení resetuje na tovární nastavení DEFAULTNÍ REŽIM.

AUTOMATICKÁ DVÍŘKA KE KURNÍKU AGROFORTEL

Návod k použití

